

## 前處理分類



## 操作



1) 先開機



2) 再倒入廚餘




3) 關機

◎1. 三項配件未放置妥，機器無法啓動。 ◎2. 使用時，務必先行開機，再倒入廚餘。

## 每日務必清洗

### 1. 三項配件，卸下清洗

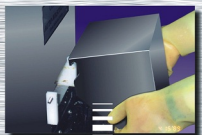

1-1 用木筷撥料乾淨



1-2 沖洗螺網及艙壁



1-3 清洗檯面及入口

## 注意事項

- 1) 垃圾袋8分滿即可打包，以免破裂或堵塞機器。
- 2) 安全跳脫開關位於前面下盤靠左，用手摸/按即可。